



《同梱部材》

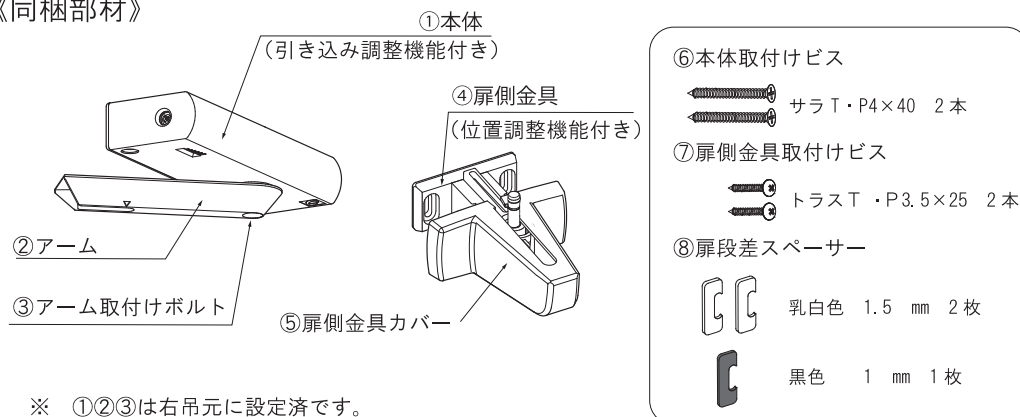


1 扉吊元の確認

— 左吊元 —

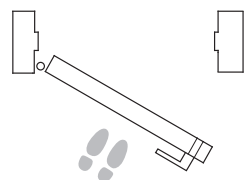

左図の様に扉が左吊元の場合、本体アームを反対側に取付けてください。

② アームを本体裏側に取付ける。

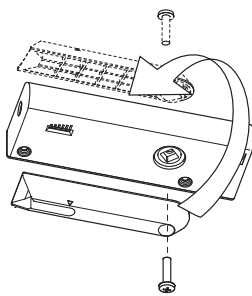


① アーム取付けボルトを外す。

※ 右吊元の場合は出荷状態にて、設定済です。

《ダンパーの調整方法》～ 正常に作動しない時に ～


強弱調整 扉引き込み力調整

位置調整 3次元調整

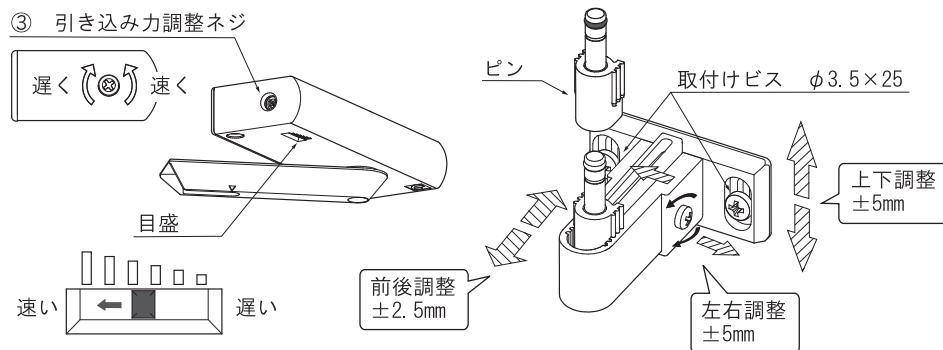


2 本体を上枠に取付け

○ 型紙を使用して取付けてください。

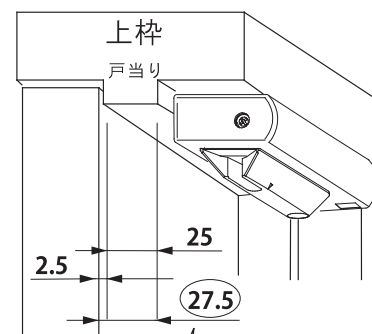


扉面より 27.5mm
リビングドアRⅢシリーズの様に戸当り幅 25mm の場合は戸当りに面付けでOK。
※ 25mm 以下の場合は、型紙の記載内容に沿って取付けを行ってください。

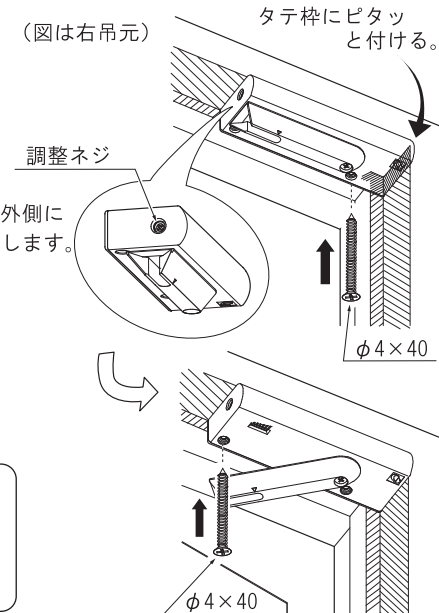

3 扉側金具の取付け


- ① カバーを外側に広げながら、扉側金具からカバーを引き外す。
- ② 型紙にて取付け。
- ③ カバー取付け。
- ④ 扉の開閉を行い、ダンパーの効きを確認してください。

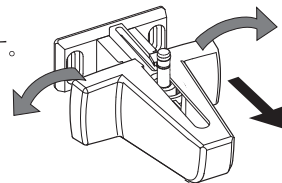

《標準取付け位置》


ポイント①

軸ラインとアームがライン上

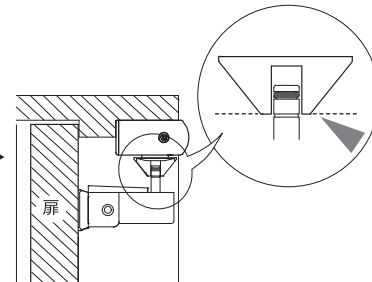


ポイント②

アーム ▼ 印に軸が垂直

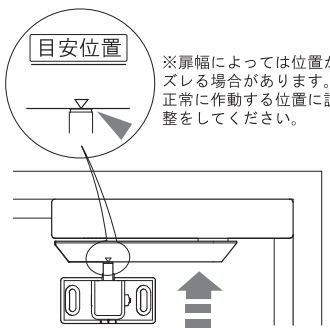

※扉に段差がある場合
スペーサーにて調整

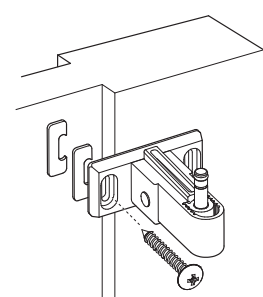

- ・ 明かり窓付扉の場合は、カバーを取付けた状態で位置を確認して下さい。取付位置が重なる場合は調整範囲（左右 ±5mm）の中でよけて取付けてから、左右調整を使用して正常な位置にしてください。
- ・ 当製品は大建リビングドアにて、作動・性能を確認しています。