

工事店様用

裏面は取扱い説明書となっておりますので、工事終了後は施主様へお渡し下さい。

室内用物干し スポット型 ホスクリーン

取付ける前に


施主様の使用希望場所または設計仕様の取付け場所をご確認下さい。
付属品のフックの位置も、同様をお願い致します。
(注)浴室内や屋外での使用はできません。

記号 SPA-W

取 付 説 明

① メカ部の取付け

必ず、野縁又は合板に効くように天井面からハリ等で確認して下さい。
タッピングネジでメカ部を取付けて下さい。

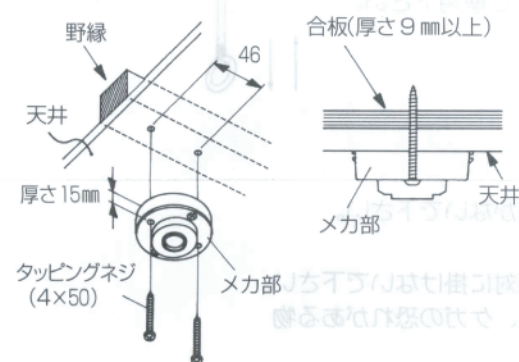

〔野縁に取付ける方法〕 〔9mm以上の合板に取付ける方法〕

② カバーの取付け


カバーを天井面まではめ込み右に止まるまで強く回して下さい。

SPBの場合はカバーのデザインが異なります。




③ フックの取付け

フックをネジ止めします。壁ウラ下地は桟または6mm以上の合板が必要です。

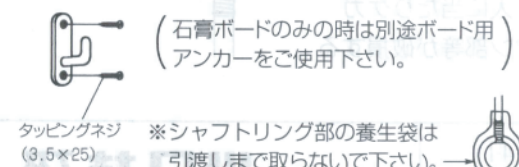

軽天下地の天井への取付けの場合

付属のネジ(TP4×50…2本)が使用できます。

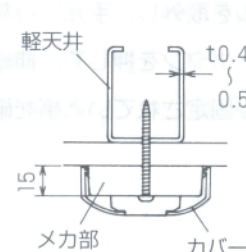


- ①天井材を通して下地部分にφ2mmの下穴をあけます。
(下穴が大きいとネジが十分効きません。)
- ②メカ部をネジ止めします。
電気ドライバーを用いると最後にネジバカになりやすいので必ず手で締めて下さい。
- ③カバーを天井面まではめ込み右に止まるまで強く回して下さい。


コンクリート天井直付けの場合

別途にご用意下さい。 { カールプラグ #10×32…2本
木ネジ 丸4.5×45…2本

④ 商品にはついておりません。

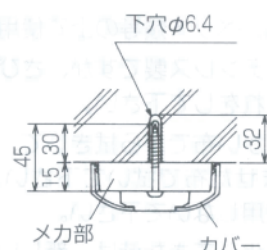

- ①取付け位置にコンクリートドリルでφ6.4mmの下穴(深32)をあけてプラグを打ち込みます。
- ②メカ部をネジ止めします。
- ③カバーを天井面まではめ込み止まるまで強く回して下さい。

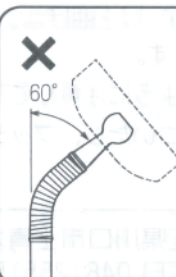

注意

ポール上部のパネを60°以上曲げると破損する恐れがあります。

通常の使用では60°以上曲がることはありませんので、曲げによる破損交換は有償となります。


御施主様用

取扱い説明書

ボールの脱着方法

●取外し

- ①ポールを軽く上に押し当て、
- ②左に回して下さい。

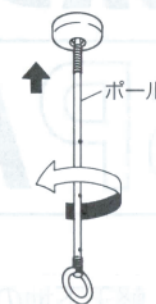


●取付け

- ①ポールを差し込み軽く上に押し当て、
- ②右に回して下さい。



ボールの長さ調整方法

- 調整は必ずボールを取外し、手元で行なって下さい。
- ポールのプッシュボタンを押して、伸縮させて下さい。
- 調整後はポールが固定されている事を確かめ、ご使用下さい。

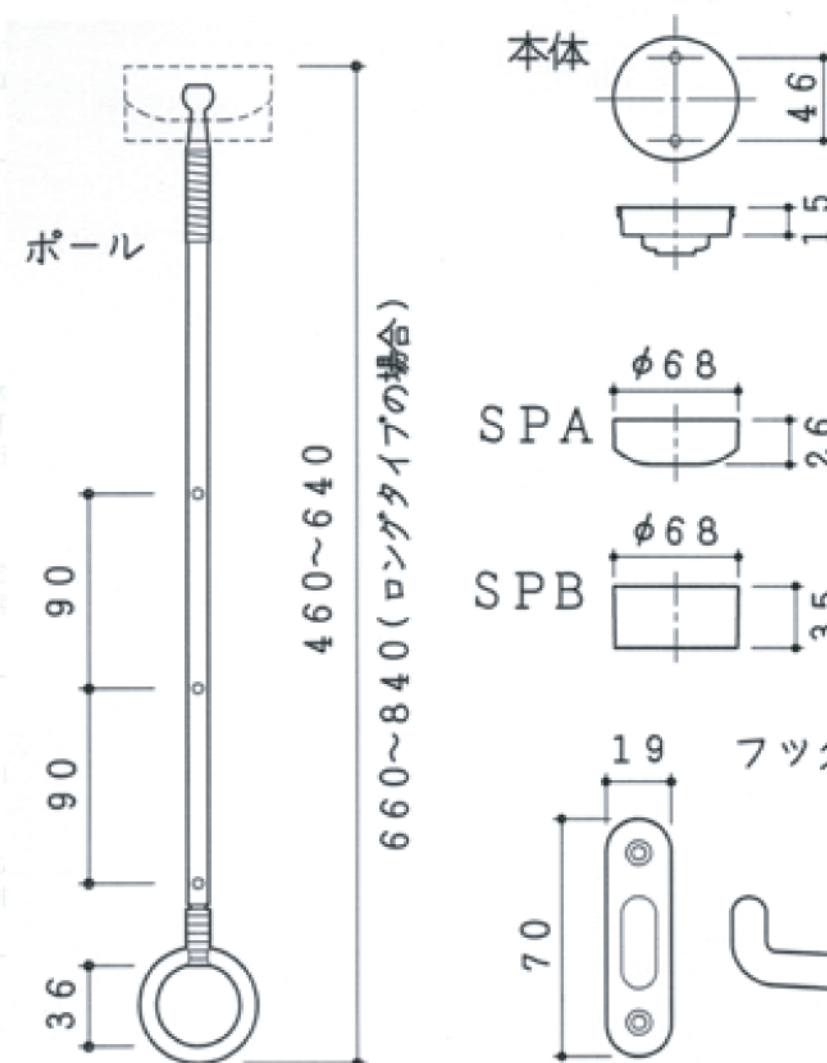

ショートタイプ

